


36 Куртка

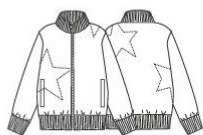

Лист-вкладыш 1. Сторона В.

Зеленые линии

Размеры: на 4-6-8 лет

Количество деталей – 6

✦ Вам потребуется: 1,05 x 1,50 м нейлона горчичного цвета. 1 x 1,20 м атласного полиэстера. 0,30 x 0,30 м атласа желтого цвета. 0,50 x 0,80 м трикотажного полотна крупной вязки. Разъемная застежка-молния. Клеевой прокладочный материал.

✦ Раскрой

Выкроить из нейлона горчичного цвета:

1. Перед – 2 детали

2. Спинка – 1 деталь со сгибом

3. Рукав – 2 детали

5. Нижняя часть листочки кармана правой части переда – 1 деталь

Подборт – 2 детали (скопировать с детали 1)

Подкладка кармана – 4 детали (скопировать с детали 1)

Прямоугольник 14 x 4 см плюс припуски (для листочки кармана левой части переда)

Бейка 9 x 2 см плюс припуски (для навесной петли горловины)
Выкроить из атласного полиэстера розового цвета:

4. Верхняя часть листочки кармана правой части переда – 1 деталь

6. Отделочная деталь в виде звезды – 1 деталь со сгибом

Деталь 1 – 2 детали до начала участка подборта

Детали 2, 3

Выкроить из атласного полиэстера желтого цвета:

6. Отделочная деталь в виде звезды – 1 деталь со сгибом

Выкроить из трикотажного полотна крупной вязки:

2 прямоугольника 14 x 18 см (для размера на 4 года)/14 x 19 см (для размера на 6 лет)/14 x 20 см (для размера на 8 лет) плюс припуски (для манжет)

Прямоугольник 14 x 34 см (для размера на 4 года)/14 x 35 см (для размера на 6 лет)/14 x 36 см (для размера на 8 лет) плюс припуски (для воротника)

Прямоугольник 14 x 62 см (для размера на 4 года)/14 x 66 см (для размера на 6 лет)/14 x 70 см (для размера на 8 лет) плюс припуски (для пояса)

✳ Пошив

Продублировать клеевым прокладочным материалом подборт.

Обработать плечевые и боковые швы.

Обработать все срезы отделочных деталей в виде звезд узким швом вподгибку с закрытым срезом. Наложить звезду из материала розового цвета на правую часть переда по разметке, звезду из материала желтого цвета – на спинку с лицевой стороны по разметке, при этом конец луча звезды из материала желтого цвета располагается на левом плечевом шве изделия; настрочить детали, прокладывая строчку по их контурам.

Стачать детали листочки кармана правой части переда в единую деталь по соответствующим срезам; надсечь припуски шва и разутюжить.

На каждой части переда обработать прорезной карман с листочкой с втачными концами: наметить месторасположение кармана на основной детали. Вырезать полосу прокладочного материала шириной ок. 4–5 см и длиной, равной длине входа в карман плюс по 1,5–2 см с каждой стороны (= долевик). Продублировать долевиком участок входа в карман. Если листочки нет в крое, то выкроить из основного материала деталь для листочки в виде прямоугольника (нить основы – как на основной детали). Длина листочки в крое равна длине входа в карман плюс припуски на швы по 1–1,5 см с каждой стороны, ширина – удвоенной ширине листочки в готовом виде плюс припуски на швы по 1 см с каждой стороны. Продублировать поло-

вину ширины листочки полоской клеевого материала. Перегнуть листочку лицевой стороной наружу и приутюжить. На листочке наметить линию, определяющую ее ширину в готовом виде. На внутреннюю сторону листочки наложить одну часть подкладки кармана лицевой стороной вниз, совместить срезы деталей и приметать подкладку. К линии разметки кармана приложить и приметать листочку с подкладкой кармана, совмещая линию разметки кармана и линию на листочке. Внешняя сторона листочки обращена к лицевой стороне основной детали, листочка расположена сгибом по направлению к низу основной детали (или к середине детали, в зависимости от модели). Вторую часть подкладки кармана лицевой стороной вниз наложить на лицевую сторону основной детали по направлению к листочке. Притачать листочку с подкладкой и вторую деталь подкладки кармана к основной детали так, чтобы расстояние между строчками было равно ширине листочки в готовом виде; длина строчек равна длине входа в карман. Разрезать основную деталь между строчками в два приема от середины в обе стороны, делая наклонные разрезы к концам строчек, не доходя до них на 0,1–0,2 см. Отогнуть на изнаночную сторону детали кармана, выправить швы, отогнуть листочку вверх (или в сторону бокового среза, если карманы расположены вертикально). Стачать части подкладки кармана по срезам, закрепляя концы кармана, прокладывая строчки по основанию углов припусков (при необходимости подрезать излишки подкладки кармана). Обработать швы рукавов. Втачать рукава в проймы. Стачать каждую манжету в кольцо по поперечным срезам, разутюжить припуски шва. Перегнуть манжету вдоль посередине изнаночной стороной внутрь и притачать (оба среза вместе) к нижнему срезу рукава, растягивая срезы манжеты в соответствии с длиной нижнего среза рукава (ширина манжеты в готовом виде – 7 см). Втачать воротник в горловину. Притачать пояс к нижнему срезу изделия, растягивая срез пояса в соответствии с длиной нижнего среза изделия. Раскрыть застежку-молнию и приметать ее ленты к срезам


борт частей переда и концам внешних частей воротника и пояса с лицевой стороны.

На лицевую сторону изделия наложить подборт лицевой стороной вниз и обтачать срезы бортов с одновременным втачиванием в шов лент застежки-молнии. Отогнуть подборт на изнаночную сторону, звенья застежки-молнии – вперед; приутюжить. Проложить двойную отделочно-закрепляющую строчку по краям бортов с лицевой стороны.

Перегнуть воротник вдоль посередине изнаночной стороной внутрь, подогнуть внутрь припуски по срезам концов воротника и подшить вручную к лентам застежки-молнии потайными стежками. Подогнуть внутрь припуски по открытым срезам передней части воротника и подшить к подогнутым внутрь срезам горловины подборт. Наметать открытый срез задней части воротника.

Перегнуть пояс вдоль посередине изнаночной стороной внутрь, подогнуть внутрь припуски по срезам концов пояса и подшить вручную к лентам застежки-молнии потайными стежками. Подогнуть внутрь припуски по открытым срезам передней части пояса и подшить к подогнутым внутрь нижним срезам подборт. Наметать открытый срез задней части пояса.

Обработать навесную петлю горловины и приметать ее к краю горловины спинки по цен-

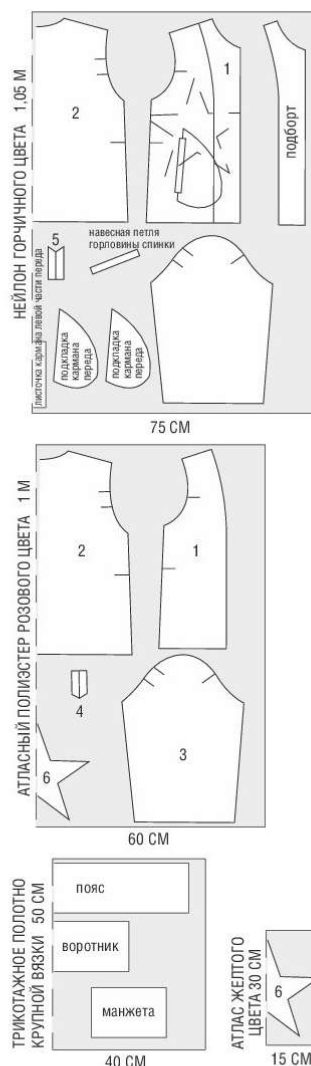

тру, с изнаночной стороны. Целиком обработать подкладку и соединить ее с изделием.

Инструкции

Как пользоваться выкройками

ИЗМЕРЕНИЯ

При измерении фигуры на женщине должно быть надето белье или тонкая одежда; обувь следует снять. После измерения фигуры сравните свои измерения с типовыми по соответствующей таблице.

ЖЕНСКИЕ РАЗМЕРЫ

Размер	36	38	40	42	44	46	48
Обхват груди, см	80	84	88	92	96	100	104
Обхват талии, см	58	62	66	70	74	78	82
Обхват бедер, см	86	90	94	98	102	106	110
Ширина спины, см	36	37	38	39	40	42	44
Высота груди, см	23,5	24	24,5	25,5	26	26,5	27,5
Высота бедер, см	18	18,5	19	19,5	20	20,5	21
Длина переда до талии, см	42,5	43	43,5	44,5	45	45,5	46,5
Длина спины до талии, см	41	41,5	42	42,5	43	43,5	44
Длина среднего шва брюк, см	63	64,5	66	67,5	69	70,5	72
Длина брюк, см	98	98,5	99	99,5	100	100,5	101

БОЛЬШИЕ ЖЕНСКИЕ РАЗМЕРЫ

Размер	50	52	54	56	58
Обхват груди, см	114	118	122	126	130
Обхват талии, см	100	104	108	112	116
Обхват бедер, см	118	122	126	130	134
Высота груди, см	31	31,5	32	33	33,5
Высота бедер, см	20,5	21	21,5	22	22,5
Длина переда до талии, см	48	48,5	49	50	50,5
Длина спины до талии, см	44	44,5	45	46	46,5
Длина рукава, см	58,5	59	59,5	60	60,5
Длина брюк, см	99,5	100	100,5	101	101,5

ДЕТСКИЕ РАЗМЕРЫ

Размер	2	4	6	8	10	12	14	16
Рост, см	94	102	114	126	138	150	162	168
Обхват груди, см	55	56	61	66	72	78	84	86
Обхват талии, см	52	53	56	59	63	67	70	72
Обхват бедер, см	58	62	67	72	78	84	90	92
Длина до талии, см	23	26	29	32	35	38	41	42
Ширина спины, см	26	28	30	32	34	36	38	39


ДЕТСКИЕ РАЗМЕРЫ (МАЛЕНЬКИЕ ДЕТИ)

Возраст, месяцев	3	6	9	12	18	24
Рост, см	62	74	80	86	90	94
Обхват груди, см	46	48	50	52	54	56

Совет:

Чтобы измерения были более точными, попросите кого-то помочь вам с измерением.

К размерным признакам обхватов не следует добавлять величину «прибавка на свободу облегания», она уже учтена при построении лекал модели.

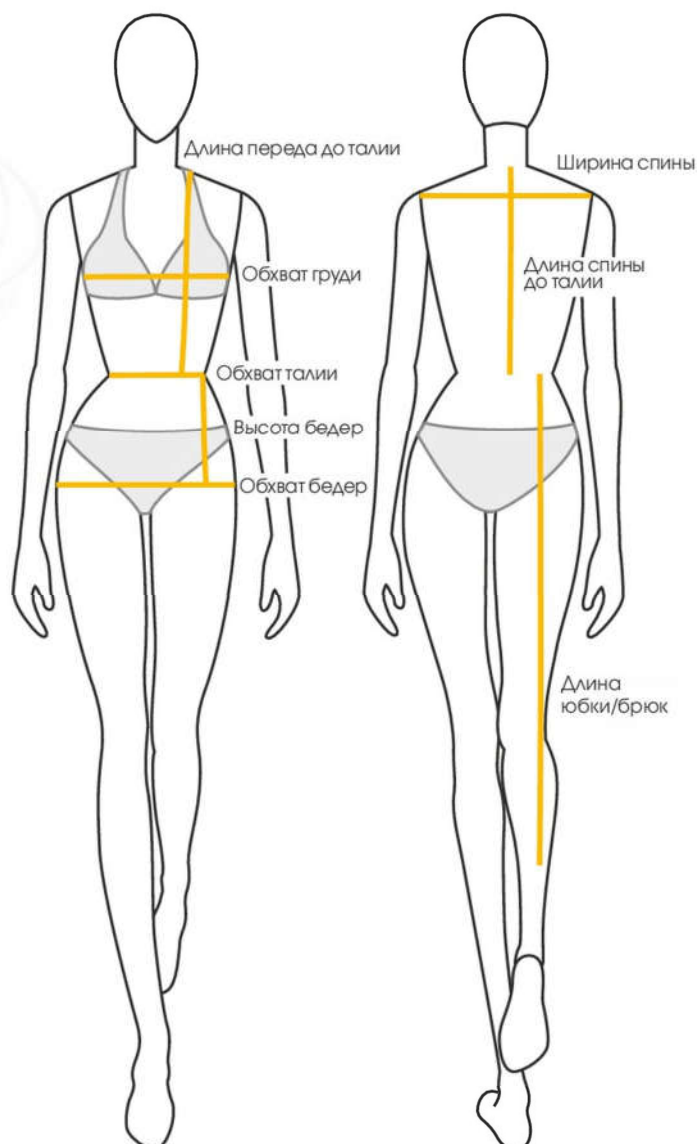

РАЗМЕРЫ

Каждая модель представлена в трех размерах. Если ваш размер находится между указанными размерами, следует провести новую линию на равном расстоянии от линий соседних размеров.

- Модели предназначены для женщин среднего роста 1,65 м.

ЛЕКАЛА

Лекала деталей (выкройки) каждой модели представлены на двусторонних листах-вкладышах в масштабе 1:1.


ЭСКИЗ

В описании работы приводится эскиз модели спереди и сзади.

ПЛАН РАСКЛАДКИ


На уменьшенном плане раскладки показан один из способов рационального расположения лекал деталей на ткани. Лекала основных деталей пронумерованы.

Раскладка ткани может быть выполнена вдвое (ткань складывается вдоль пополам лицевой стороной внутрь, кромки совмещаются) или в разворот (ткань складывается в один слой, как правило лицевой стороной вверх). Сгиб ткани обозначен пунктирной линией, кромки ткани – сплошной линией.

- Знак «ножницы» , расположенный у края ткани, означает, что следует разложить ткань вдвое лицевой стороной внутрь, разрезать по сгибу и сложить отрезки лицевыми сторонами внутрь так, чтобы направление рисунка и ворса совпадало.

КАК ПОЛЬЗОВАТЬСЯ ЛИСТАМИ-ВКЛАДЫШАМИ

- Номер листа вкладыша (1-4), его сторона (А или В) и цвет линии контура показаны в описании модели.
- Вынуть листы-вкладыши, осторожно разогнув скрепки. Развернуть нужный лист.
- Вверху листа приведены номер модели, цвет линий контура и количество деталей кроя.
- Цифра, обозначающая номер детали, расположена на линии контура соответствующей детали.
- Найти все детали кроя на листе-вкладыше, ориентируясь на план раскладки и перечень деталей. Обвести контуры лекал всех деталей, а также все внутренние линии, контрольные знаки, цифры и надписи. Как правило, при соединении деталей изделия следует ориентироваться на контрольные знаки, обозначенные одинаковыми буквами, совмещая их (например, А и А, F и F).
- Скопировать лекала всех деталей и контрольные знаки на кальку и вырезать. Сверить наличие и соответствие деталей по плану раскладки и перечню деталей.
- Те линии лекал деталей, которые являются общими для всех трех размеров, вычерчены более жирной линией.
- Месторасположение карманов, пат, хлястиков и т.д. обозначено на лекалах сплошной линией. Оно относится к среднему из приведенных размеров и может быть скорректировано для двух других размеров.
- Подборта, подкройные обтачки горловины, проймы и т.д. обозначены на лекалах деталей сплошной линией и надписью *vista* и относятся к среднему из приведенных размеров.
- Если деталь изделия состоит из двух частей, их следует соединить по линии со звездочками ****—***.

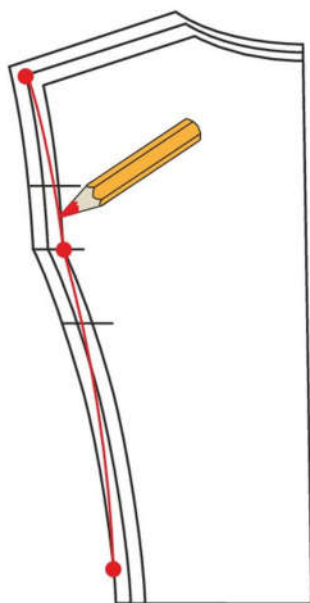

СИМВОЛЫ НА ЛЕКАЛАХ

.....	Линия меньшего размера
— · — · —	Линия среднего размера
————	Линия большего размера
— — — —	Перегнуть
- - - - -	Линия строчки
** — *	Линия совмещения двух частей одного лекала, которое не уместилось на листе-вкладыше целиком
← — — — —	Линия середины переда/спинки в случае, когда она не совпадает по направлению со срезом
→ — — — —	Направление нити основы (долевой нити)
⊥	Контрольный знак
⊥ — — — —	Вход; разрез
⊥ — — — —	Складка и ее направление
⊥ — — — —	Петля; отверстие
▲	Застежка-молния
○	Пуговица
⊥ — — — —	Месторасположение кармана
⊥ — — — —	Крючок и петля; воздушная нитяная петля

ВАЖНО: Перед выкраиванием деталей изделия можно выполнить макет изделия: склеить скотчем бумажные лекала и подогнать лекала по своей фигуре.


РАСКРОЙ


Детали даны БЕЗ ПРИПУСКОВ НА ШВЫ И ПОДГИБ НИЗА!

- Разложить ткань на столе так, как показано на плане раскладки. Разложить лекала деталей на ткани по плану раскладки, учитывая направление нитей основы (на трикотаже – направление петельных столбиков), и проколоть булавками.
- Обвести лекала деталей остро заточенным портновским мелом и выкроить. Детали изделия из ткани должны быть выкроены с припусками на швы. Как правило, для соединительных швов (боковые, шаговые, продольные срезы рукавов, срезы кокеток, срезы деталей карманов и т.д.) – 1–1,5 см, для краевых вподгибку (низ изделия, низ рукавов, верхний край накладного кармана и др.) – 3–4 см, для краевых обтачных – 0,7–1 см.
- Рекомендуется проложить ручную строчки прямых стежков по линиям швов, линиям середины, линиям перегибов лацканов и т.п.


Совет:

При раскладке ткани в разворот (в 1 слой) важно перевернуть лекало парной детали на другую сторону, чтобы получить, например, правый и левый рукав.

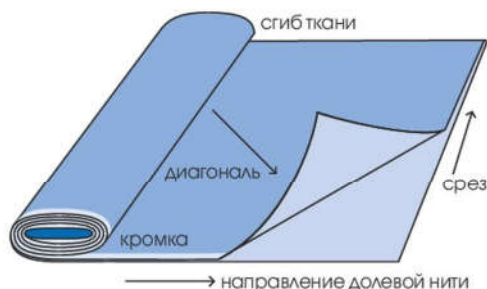

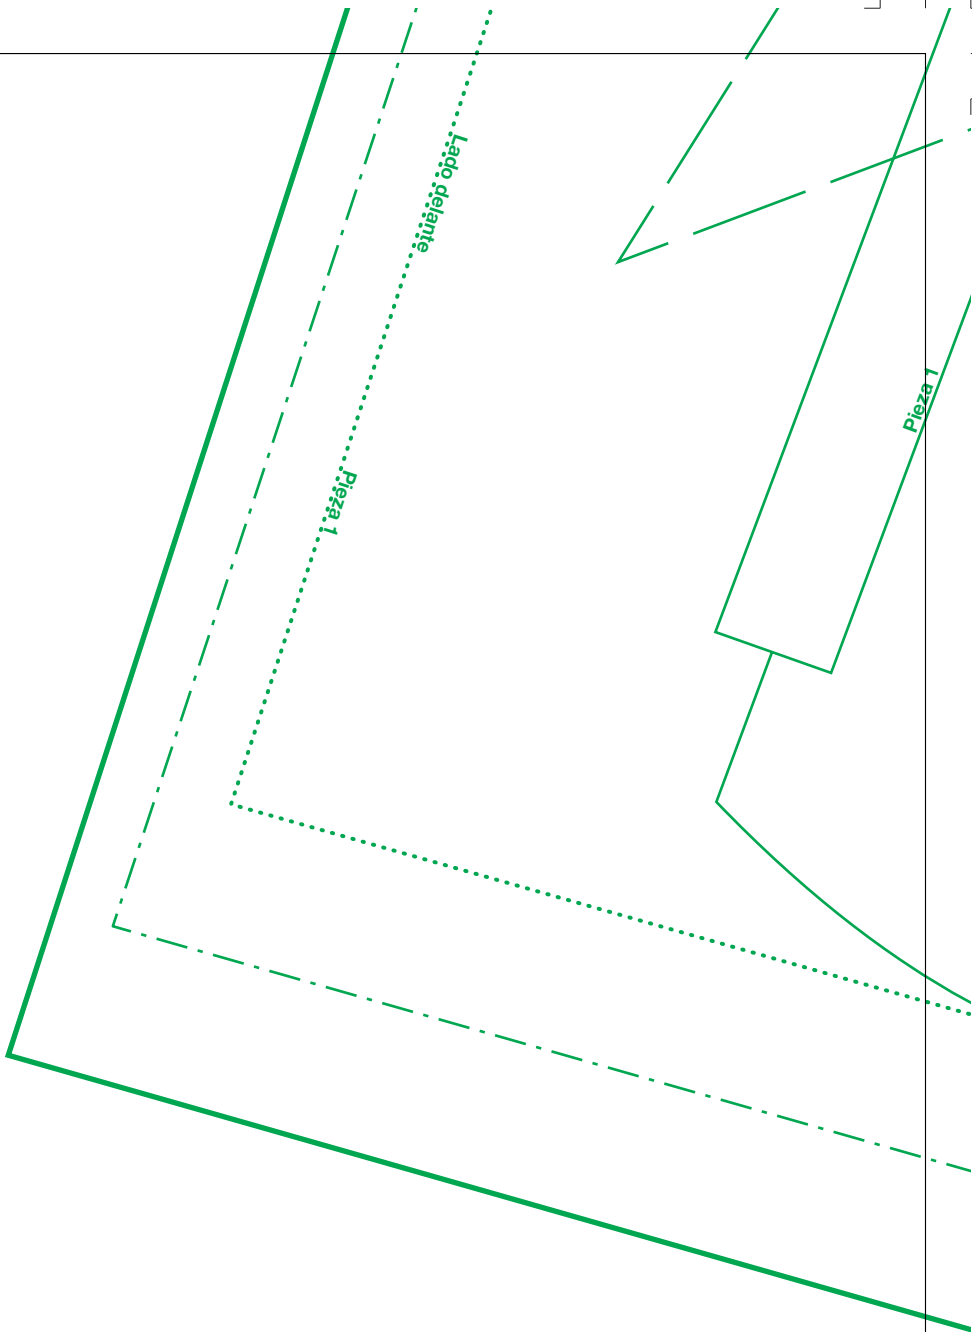


MODELO 36 Verde. Bomber estrella. Piezas 1 a 6

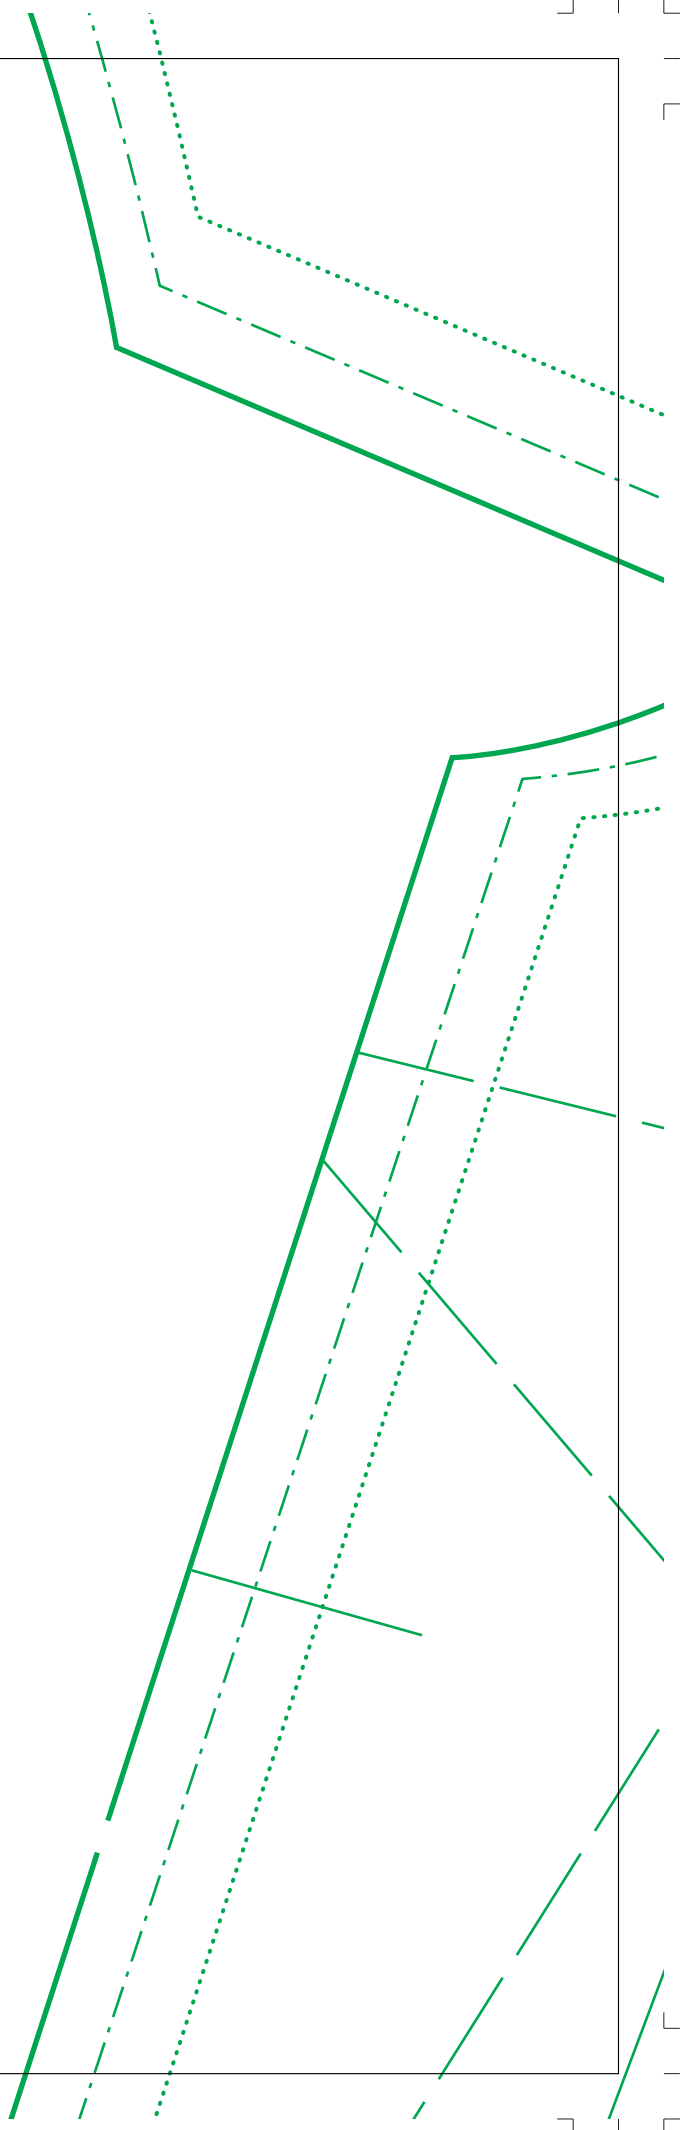




s 1 a 6.

PATRONES 430 SUPLEMENTO 1 Cara B

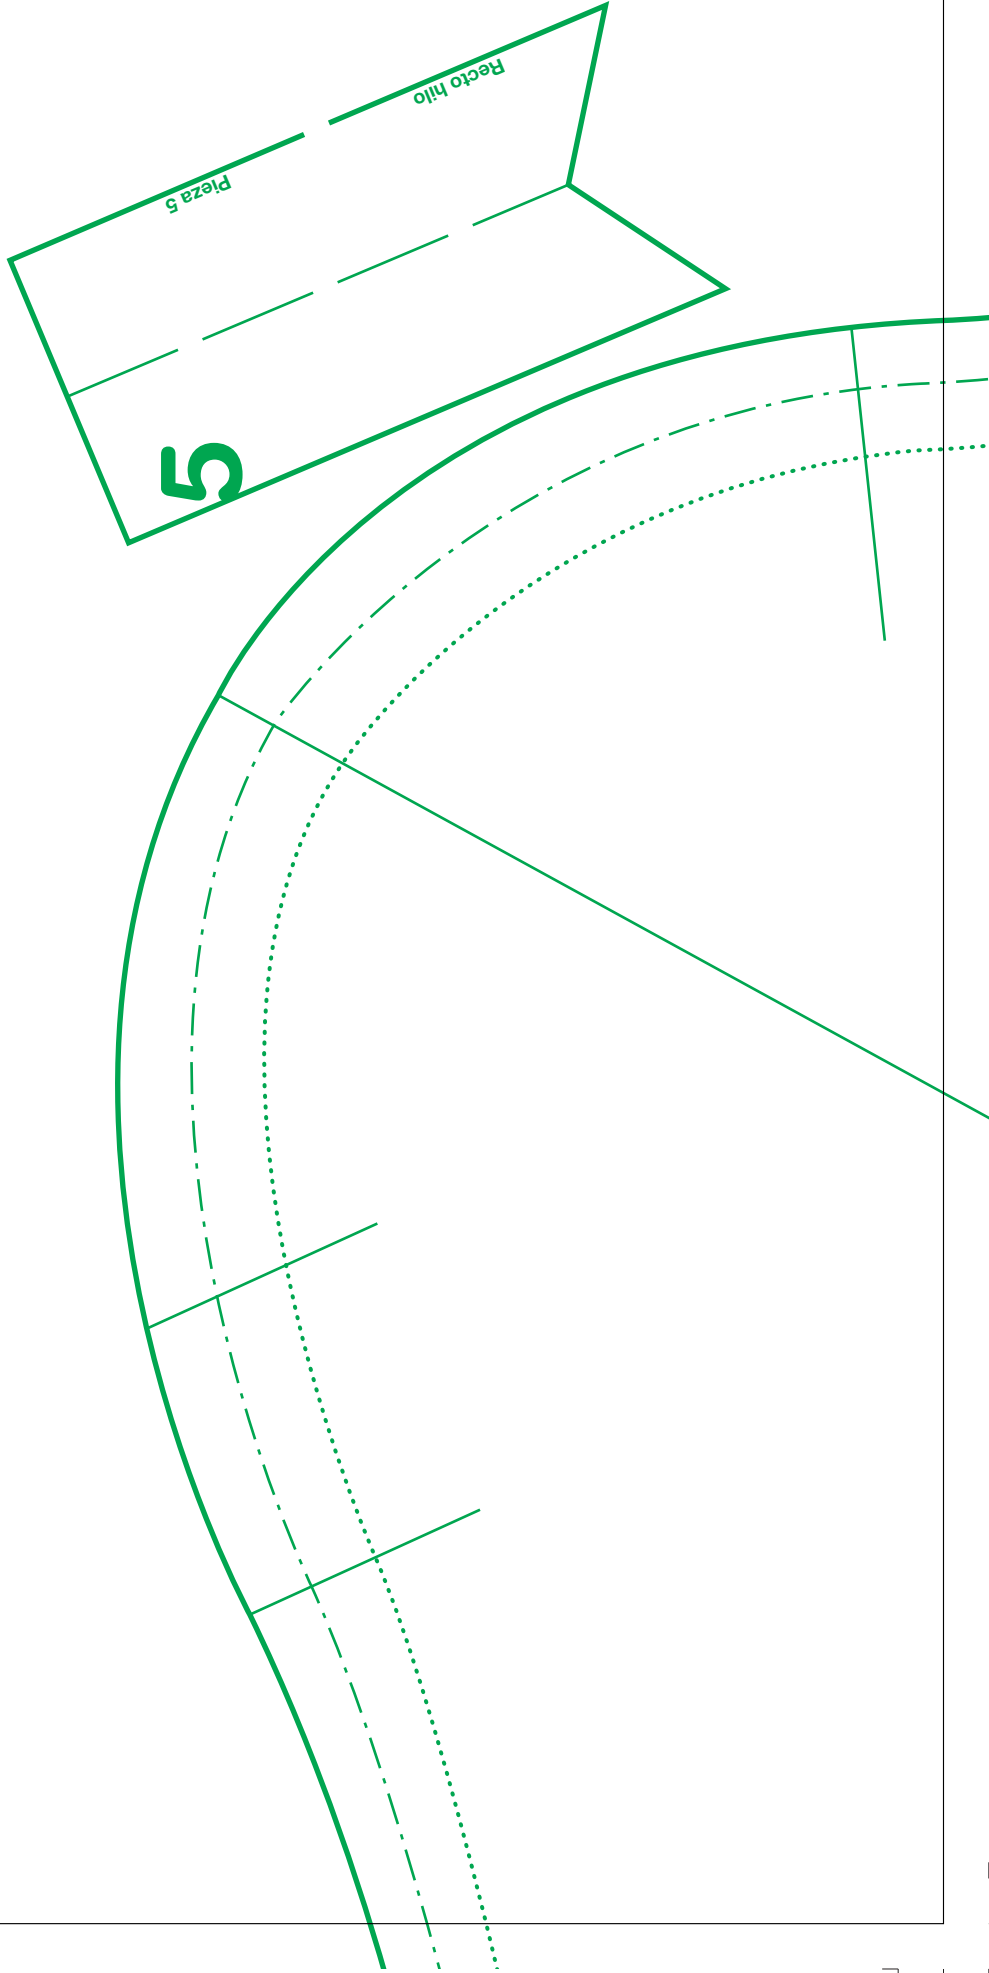

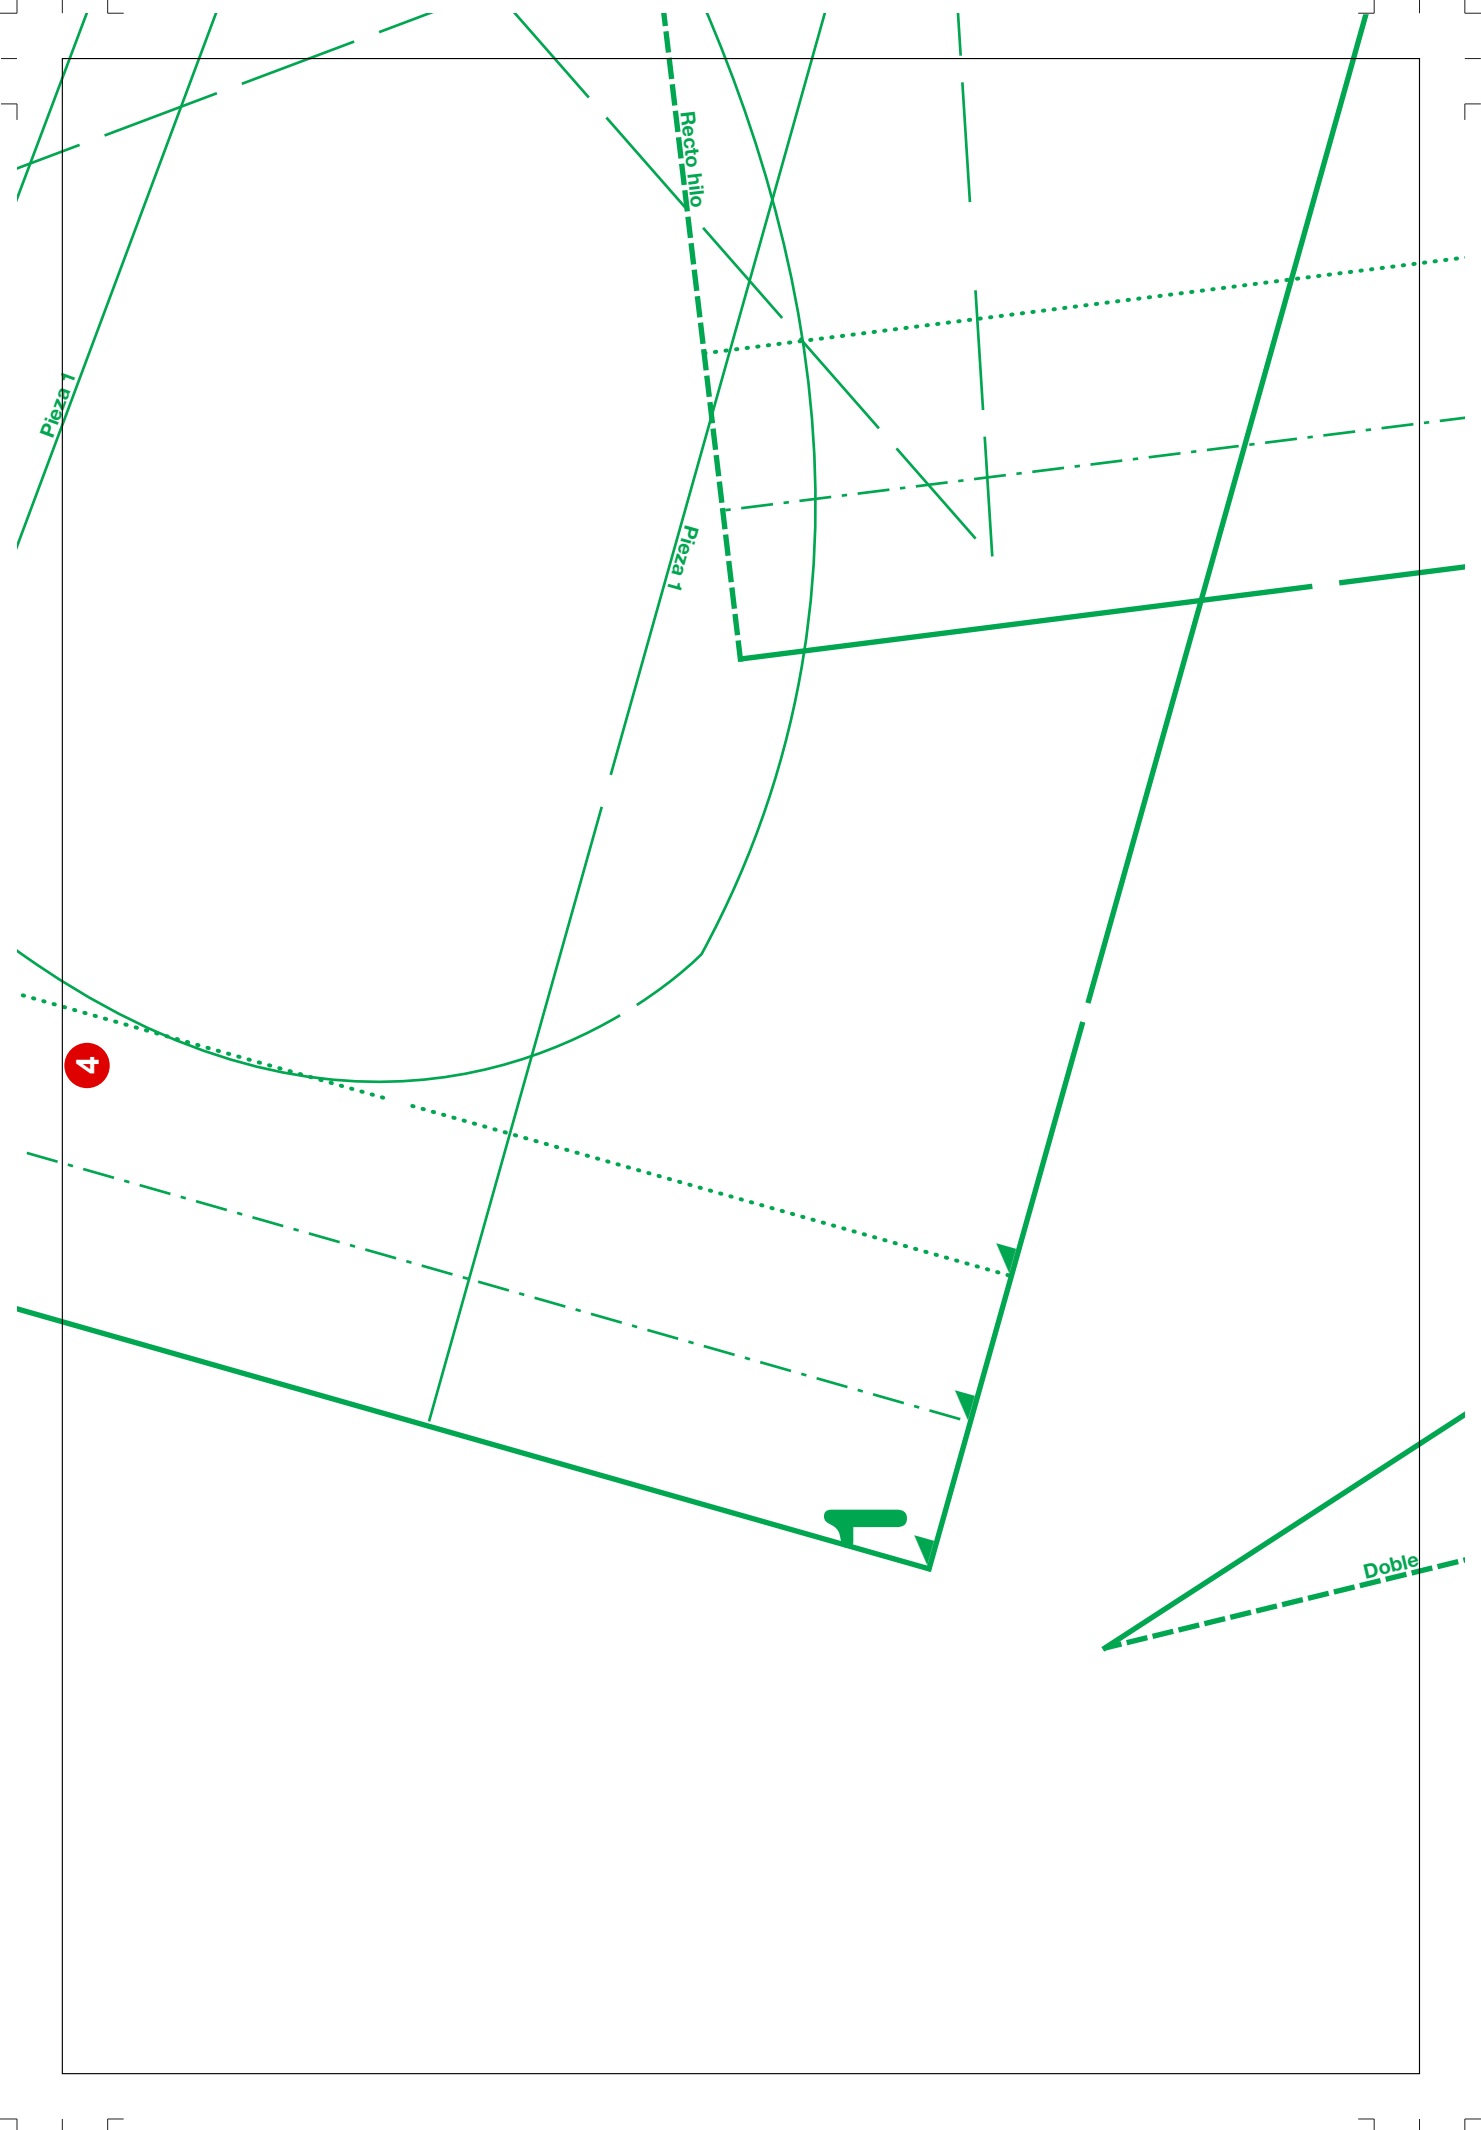


5

Pieza 2

Centro detrás doble


Vista


Centro delante

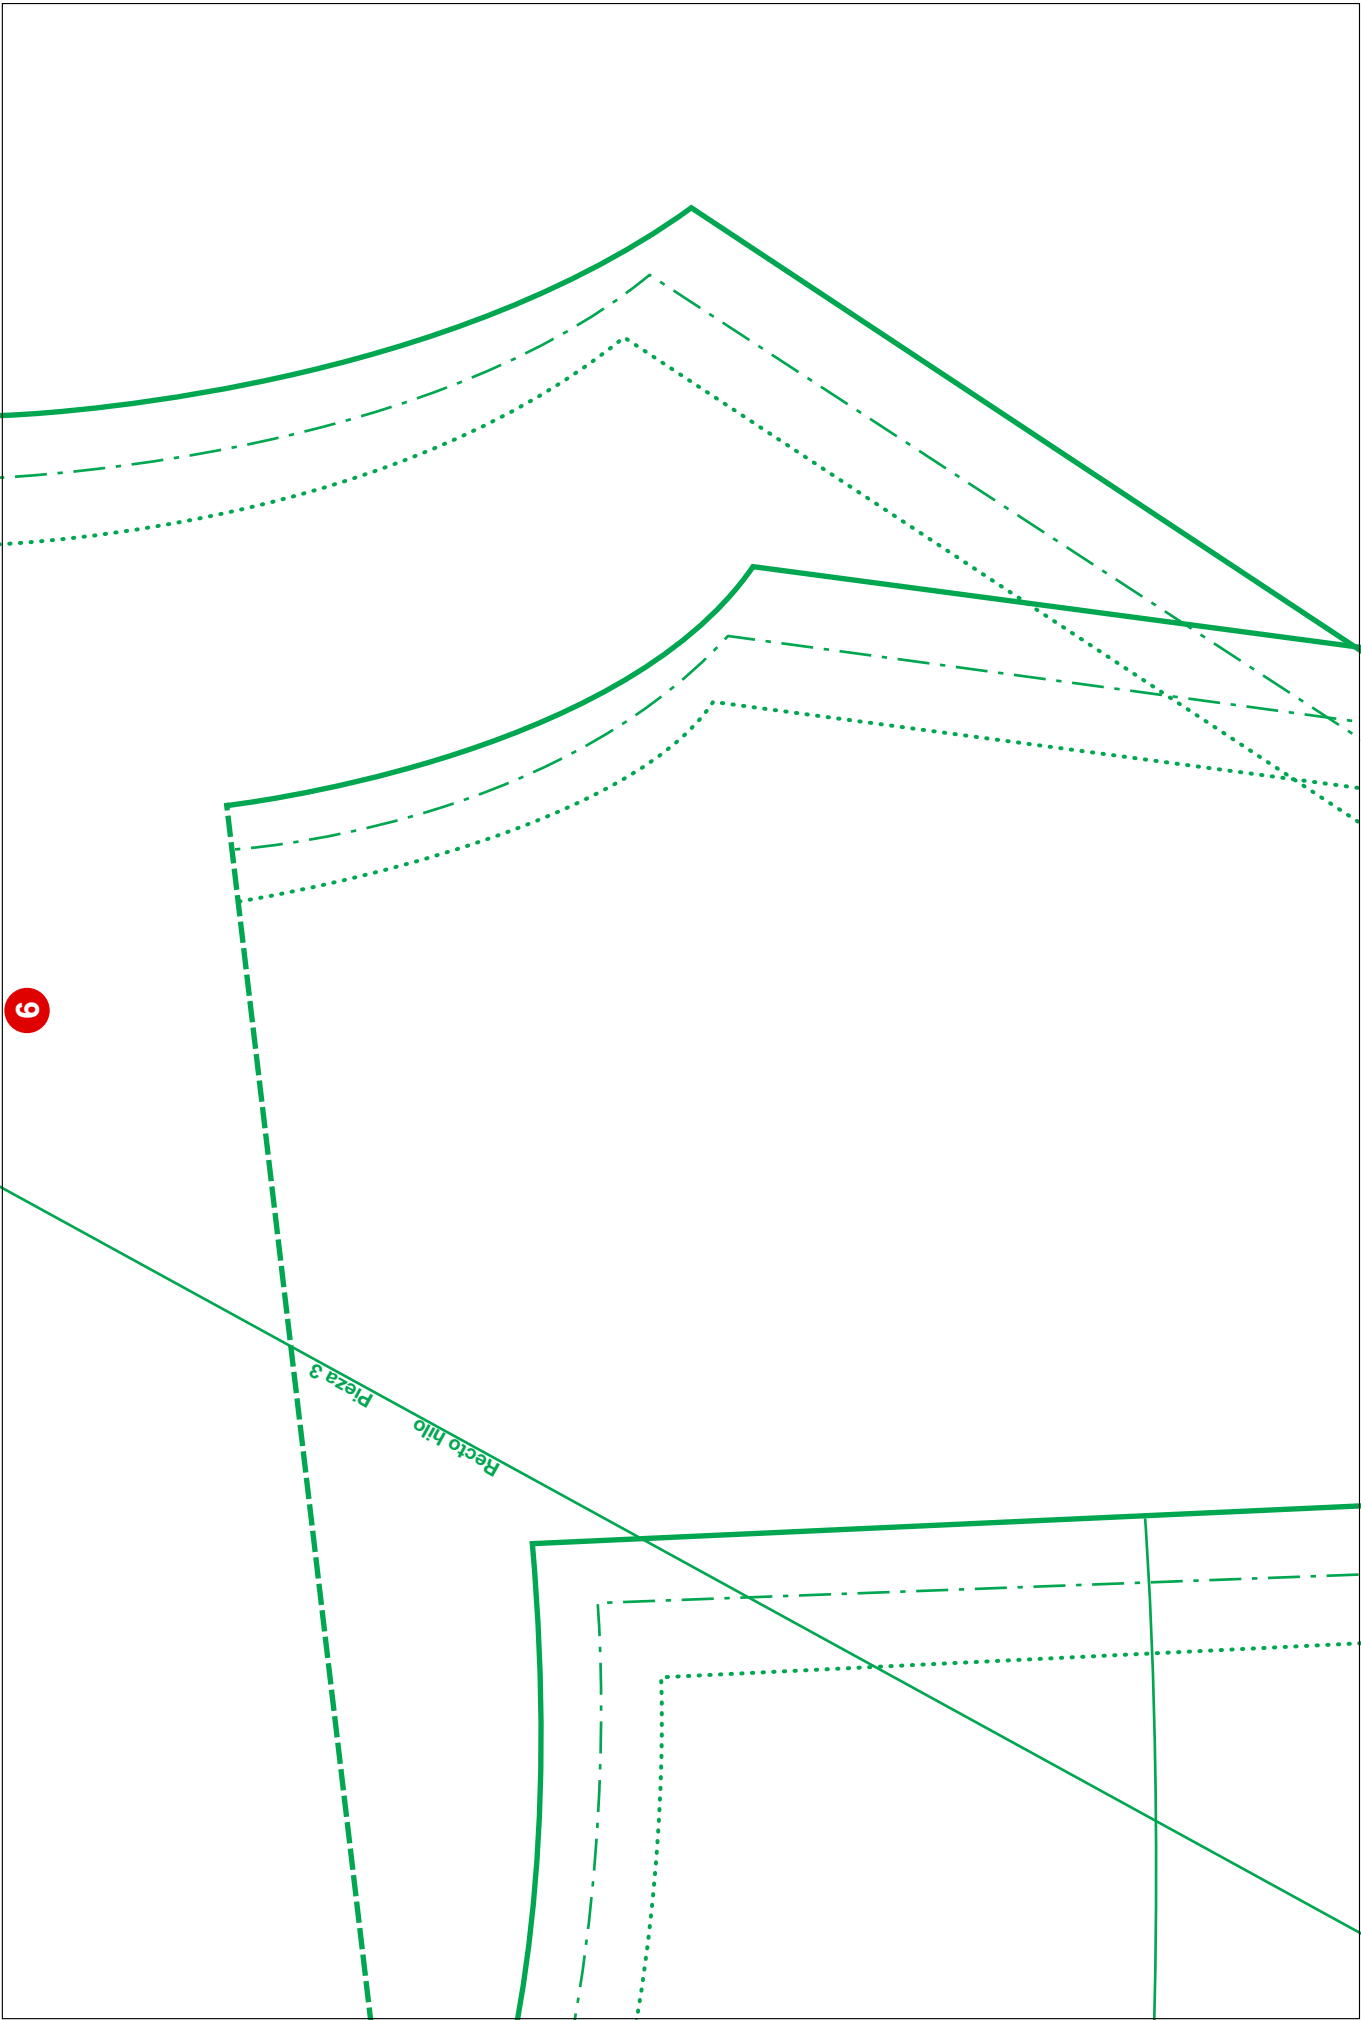


6

Pieza 3
Recto hilo

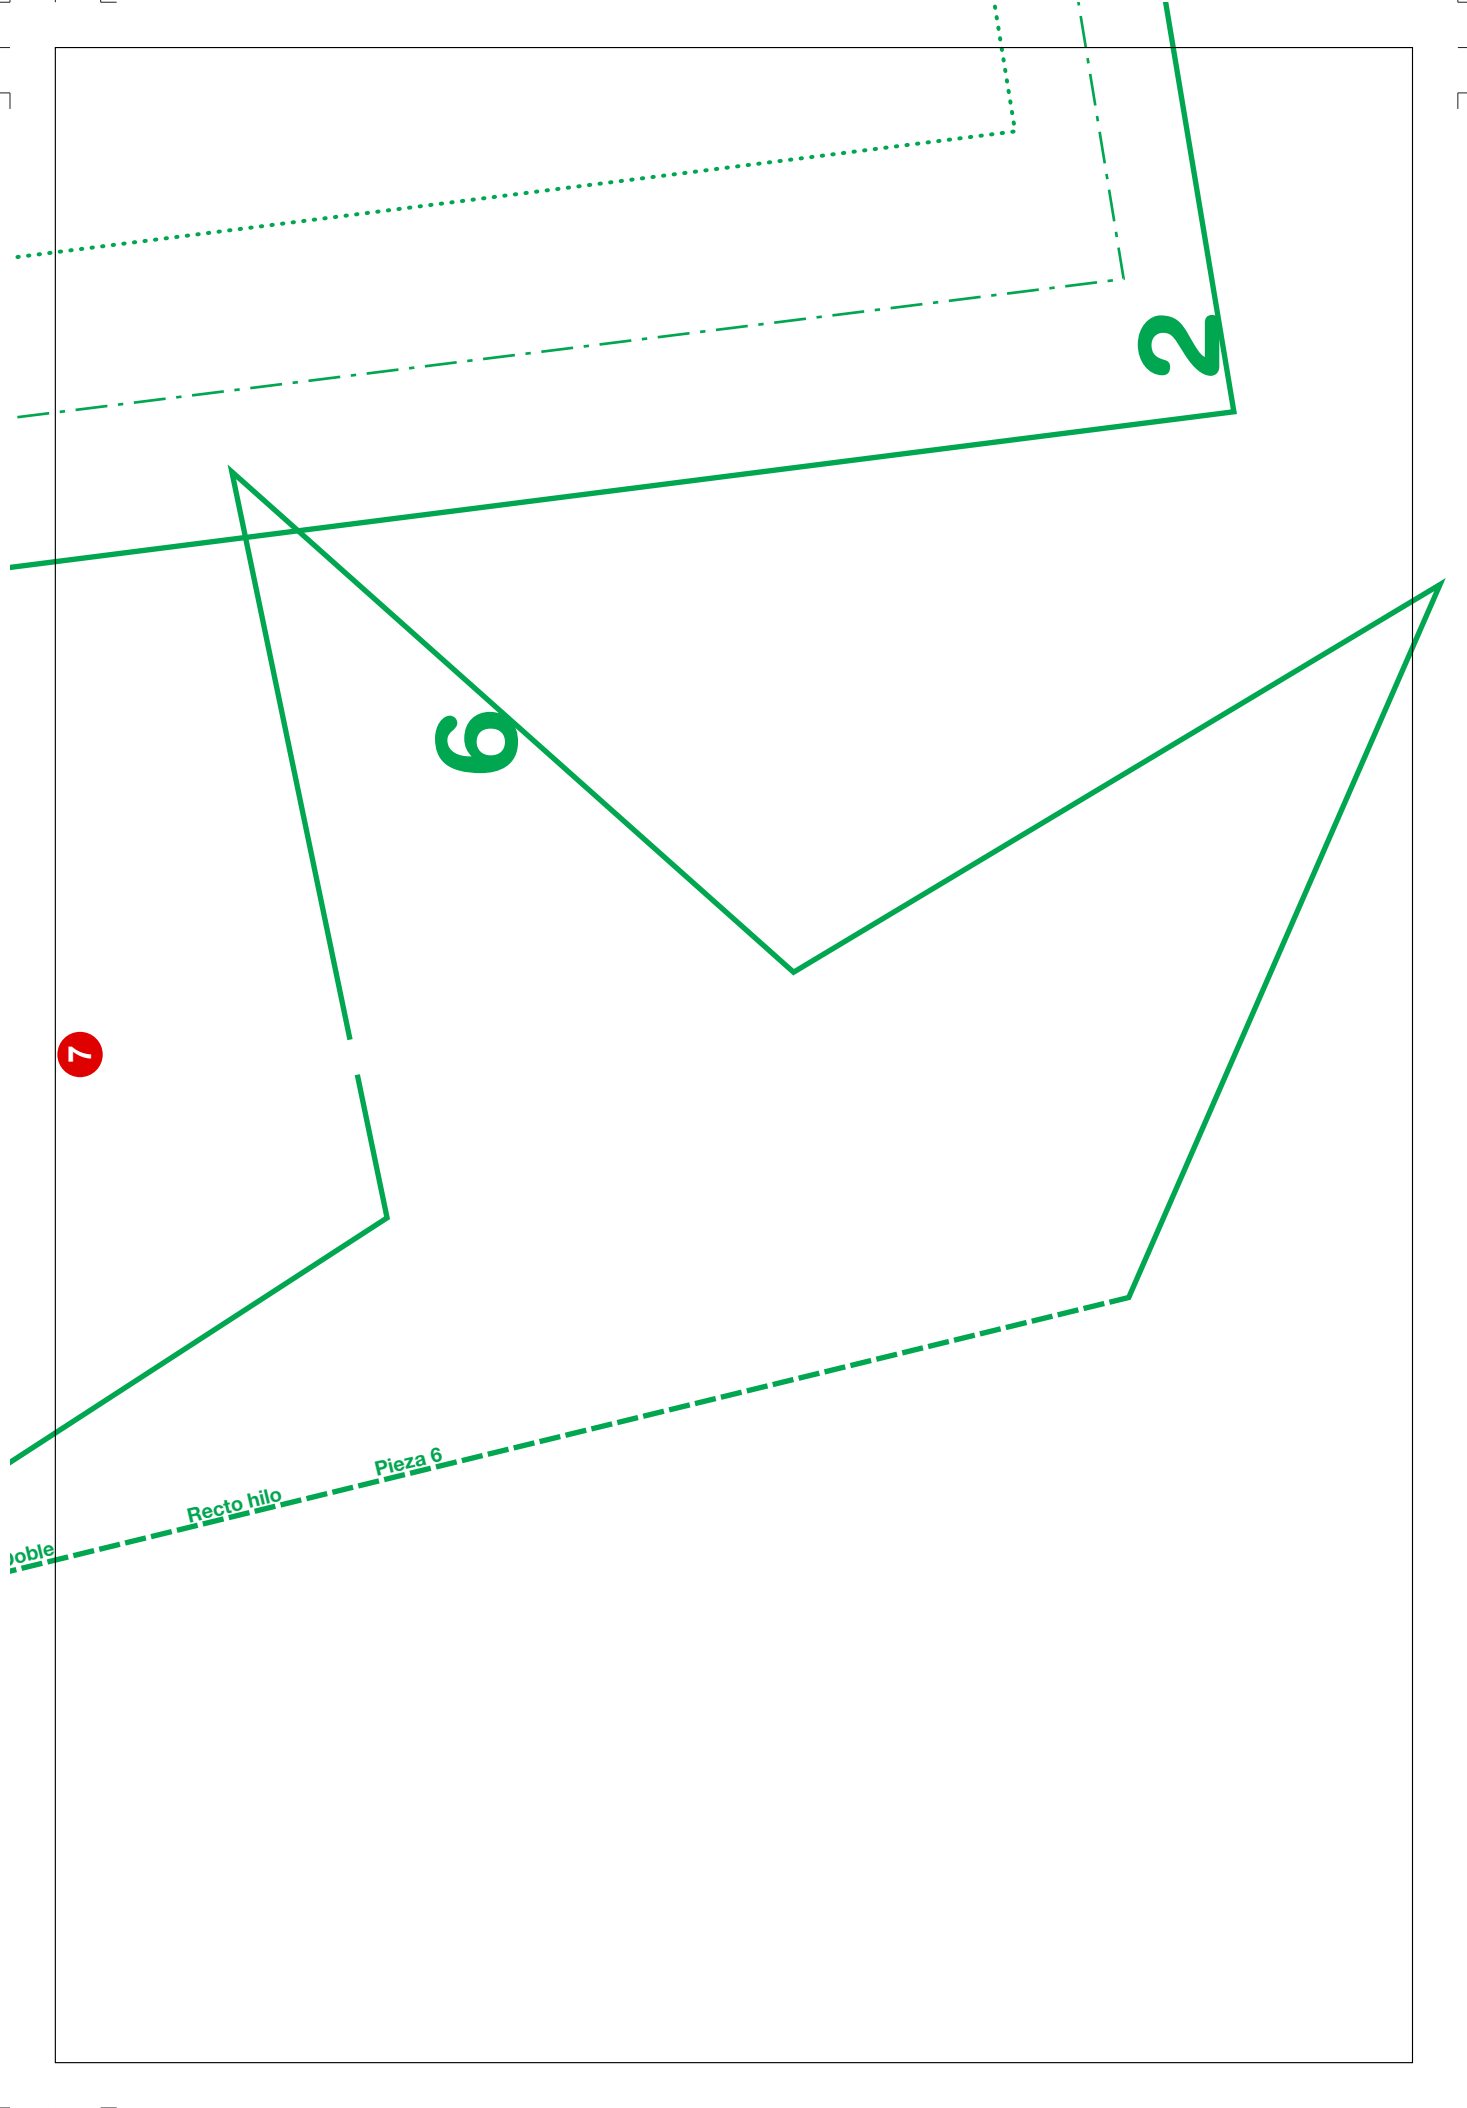

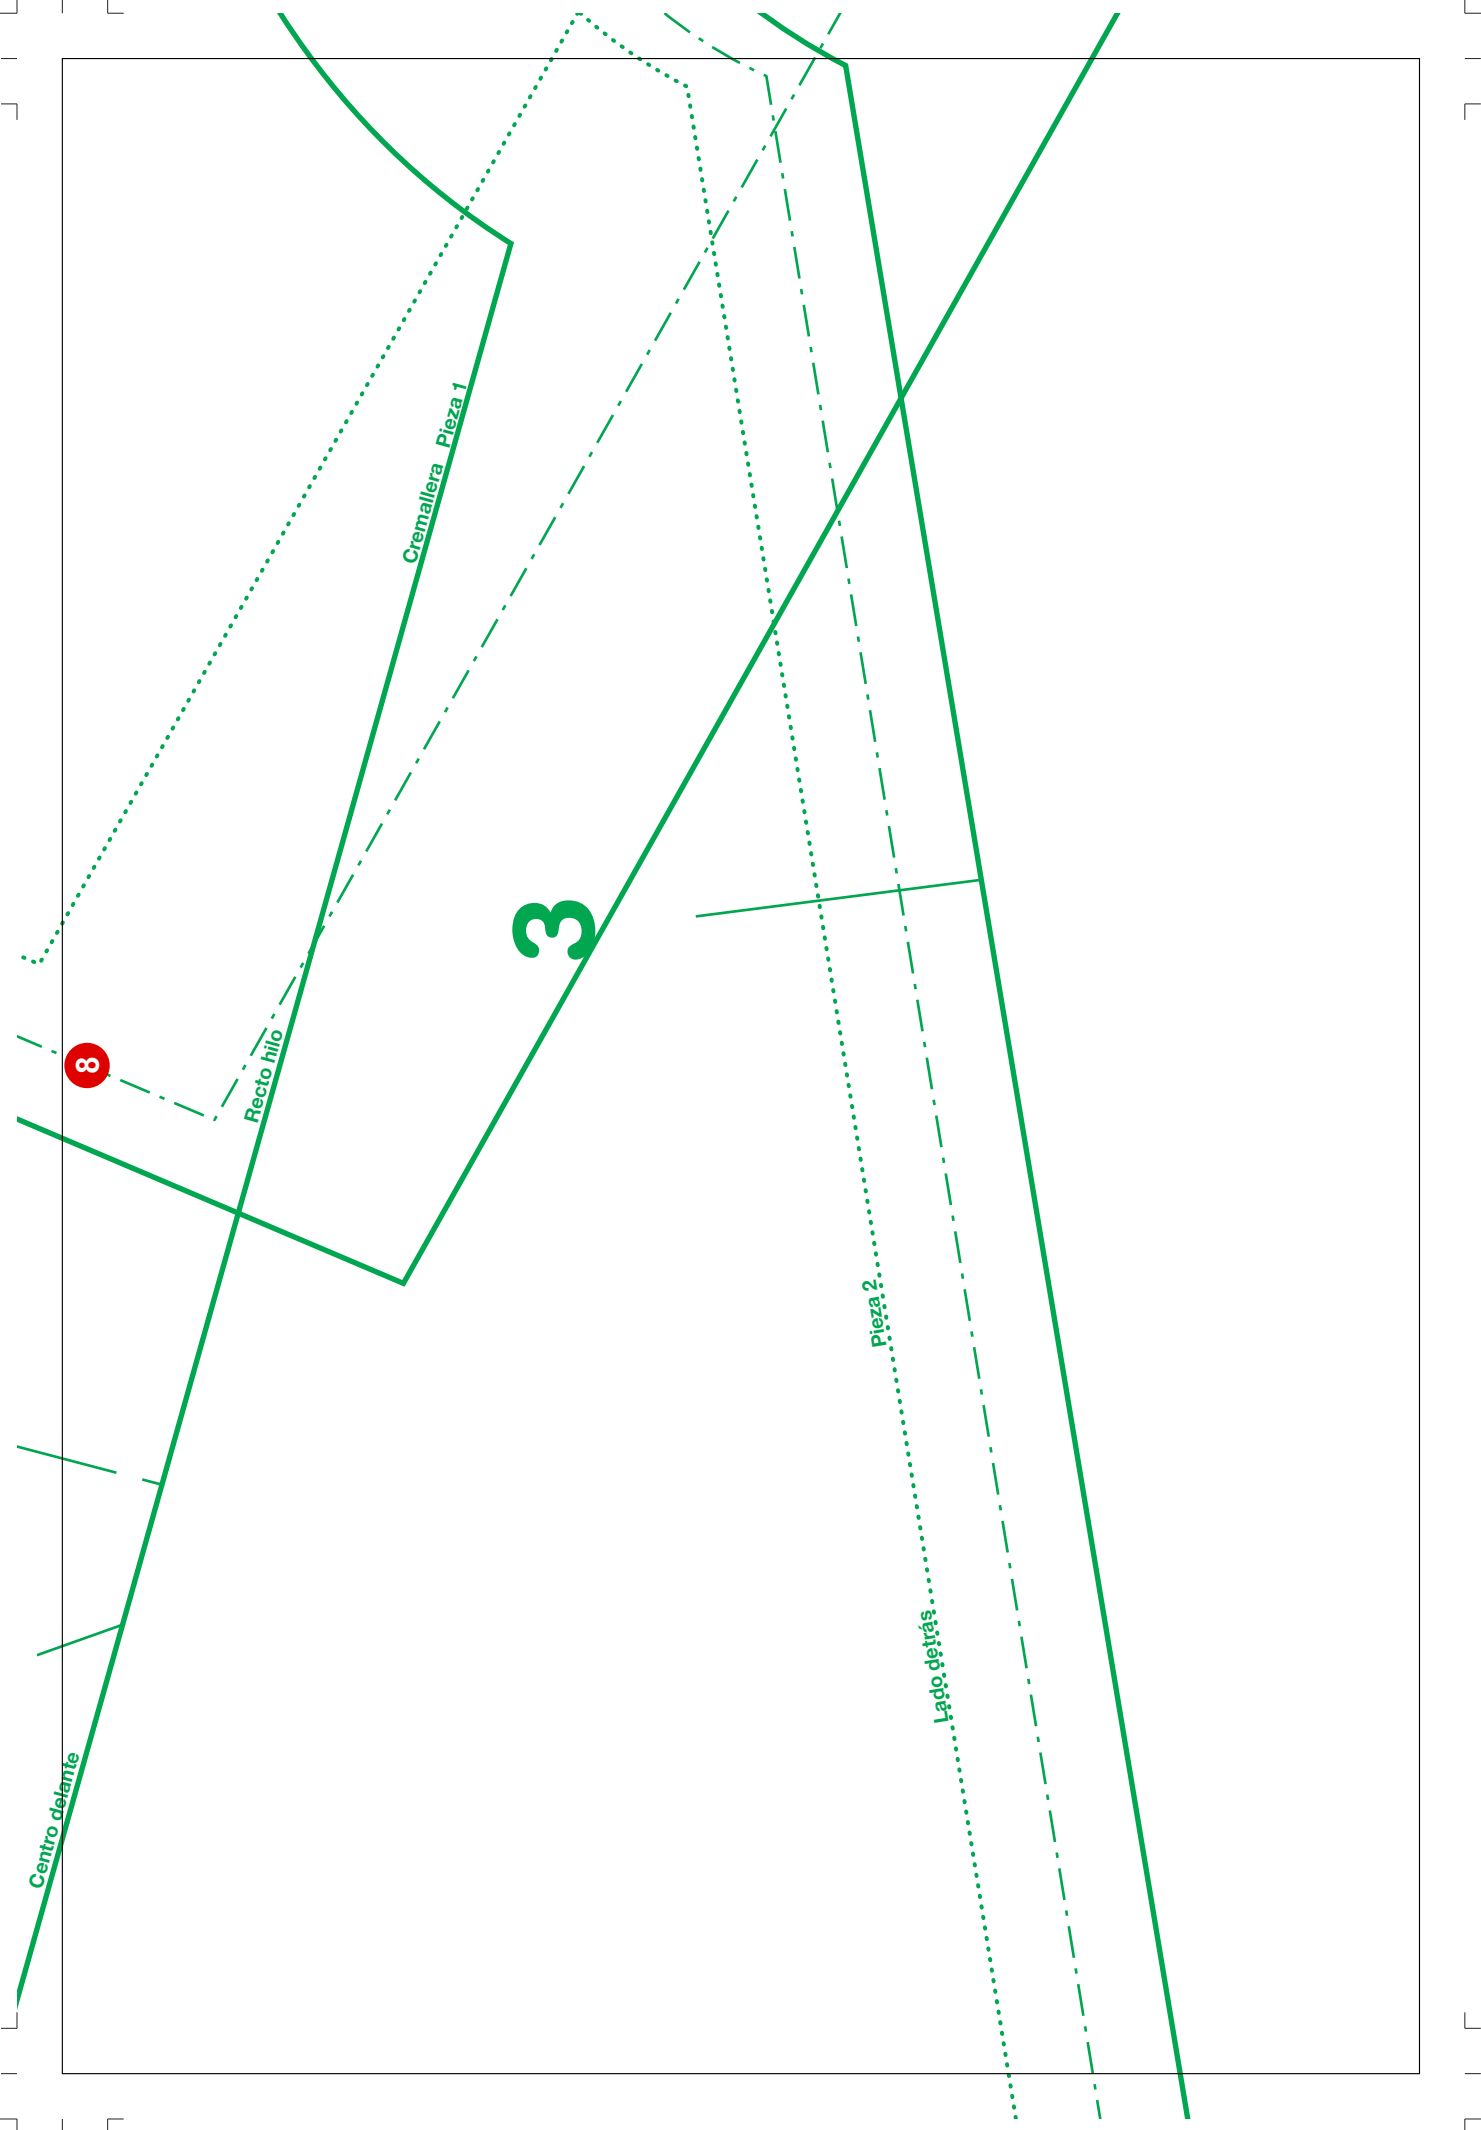

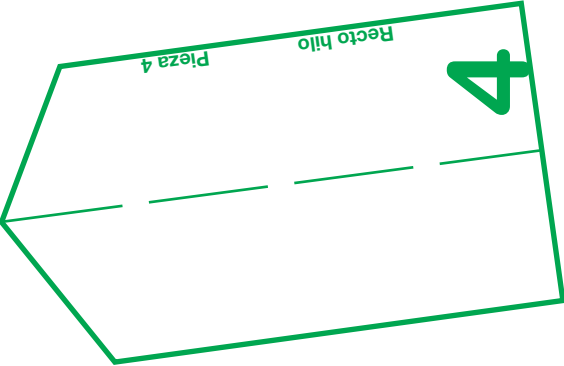

6

